

## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K POSTELÍM



## SPECIFIKACE POSTELE

### 1. Funkce nastavení:



Výška ložné plochy

40 – 80 cm



Opora beder

0° – 80°



Opora dolních končetin

0° – 50°



Antitrendelenburg  
(Pouze lůžka Burmeier)

0 – 15°

2. Rozměry:

Ložná plocha..... 90 x 200 cm

Základ. poloha.....š105cm v86cm (bez hrazdy) d223cm

3. Napájení:

Nominální napětí ..... 230 V

Maximální proud ..... 1,5 A

Klidový proud..... 0,1 A

4. Nosnost:

Bočnice..... 10 kg

Hrazda..... 90 kg

Postel..... 175 kg

## SEZNAM ČÁSTÍ


1. Dva kusy čel postele.




2. Bederní část plošiny.



3. Plošina dolních končetin.

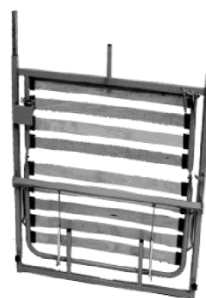


4. Dva páry bočnic.

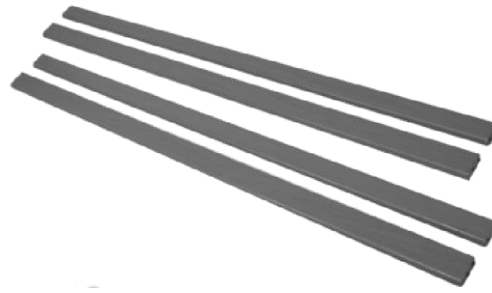

5. Hrazda s trianblem.




6. Matrace

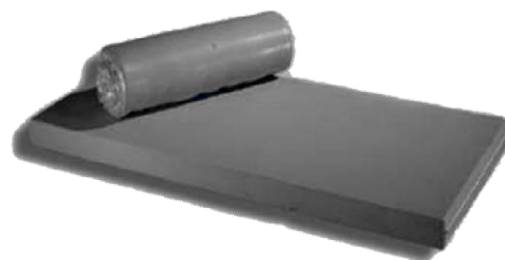

## NÁVOD K INSTALACI

**1.**

Položte na měkčený podklad (koberec) jedno z čel postele výčnělky směrem vzhůru.

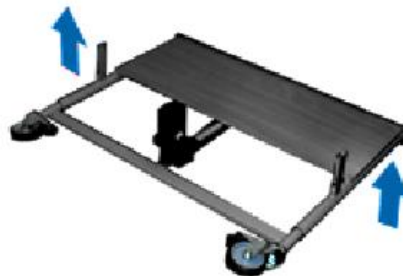

**2.**

Zasuňte bederní část postele do čela tak, aby se odklápěcí část otevírala ve směru od koleček.

**Utáhněte jistící šrouby!**



### 3.

Zasuňte plošinu dolních končetin do bederní části ve stejném smyslu jako předešlou.

**Utáhněte jistící šrouby!**




**4.**

Spojte táhla odklápěcích částí se servomotory (postele Burmeier)  
viz obrázek níže, nebo





nasadte podlouhý motor (postele Bock) viz další obrázek.

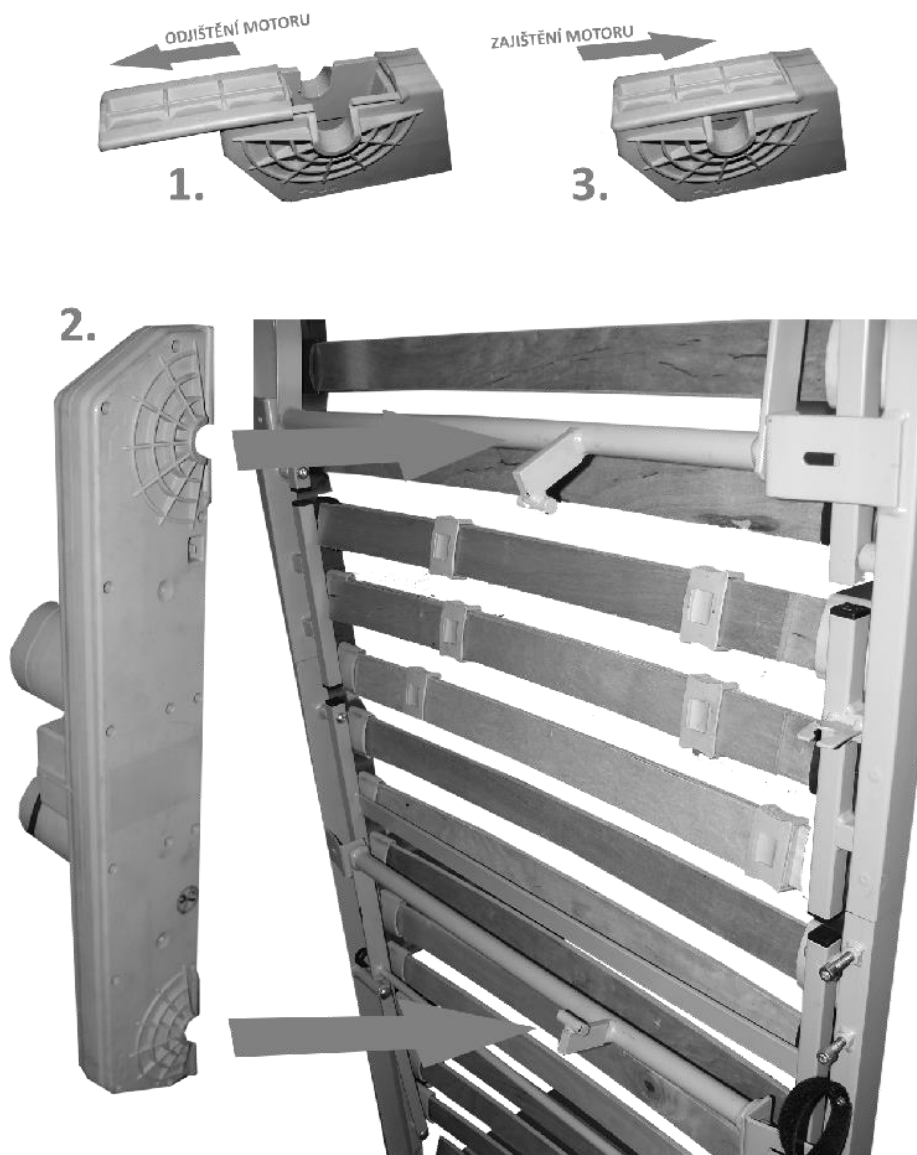

## 5.

Sklopte částečně složenou postel do vodorovné polohy a nasuňte zbývající druhé čelo postele.

**Utáhněte jistící šrouby!**

**6.**

Propojte odpojené kabely čel postelí s hlavním řídicím motorem uprostřed postele.

**7.**

Nasuňte přiloženou hrazdu postele do jednoho z držáků v bederní části plošiny.

**8.**

Připevněte bočnice.

**9.**

Instalujte matraci na lamelovou část plošiny.

**10.**

Postel připojte do sítě, je připravena k použití.