

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K POSTELÍM



SPECIFIKACE POSTELE

1. Funkce nastavení:



Výška ložné plochy

40 – 80 cm



Opora beder

0° – 80°



Opora dolních končetin

0° – 50°



Antitrendelenburg
(Pouze lůžka Burmeier)

0 – 15°

2. Rozměry:

Ložná plocha..... 90 x 200 cm

Základ. poloha.....š105cm v86cm (bez hrazdy) d223cm

3. Napájení:

Nominální napětí 230 V

Maximální proud 1,5 A

Klidový proud..... 0,1 A

4. Nosnost:

Bočnice..... 10 kg

Hrazda..... 90 kg


Postel..... 175 kg

SEZNAM ČÁSTÍ


1. Dva kusy čel postele.




2. Bederní část plošiny.

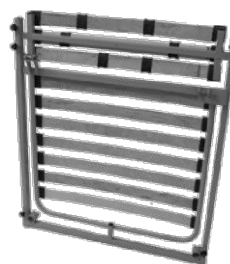


3. Plošina dolních končetin.

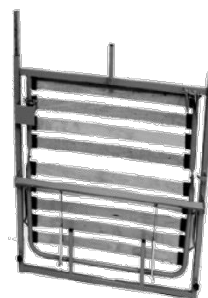


4. Dva páry bočnic.

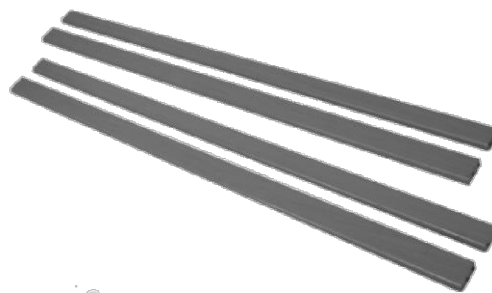

5. Hrazda s trianglem.

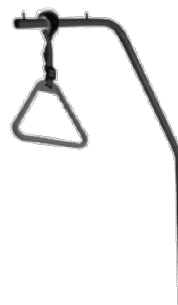


6. Matrace

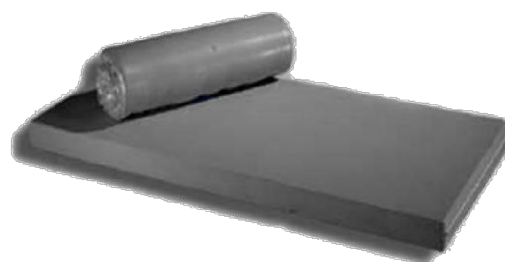

NÁVOD K INSTALACI

1.

Položte na měkčený podklad (koberec) jedno z čel postele výčnělky směrem vzhůru.

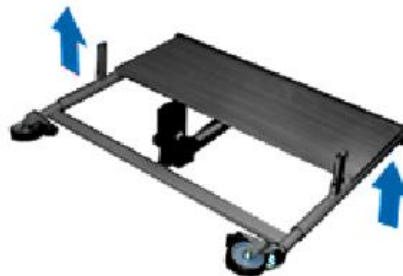

2.

Zasuňte bederní část postele do čela tak, aby se odklápěcí část otevírala ve směru od koleček.

Utáhněte jistící šrouby!




3.

Zasuňte plošinu dolních končetin do bederní části ve stejném směru jako předešlou.

Utáhněte jistící šrouby!



nasadte podlouhý motor (postele Bock) viz další obrázek.

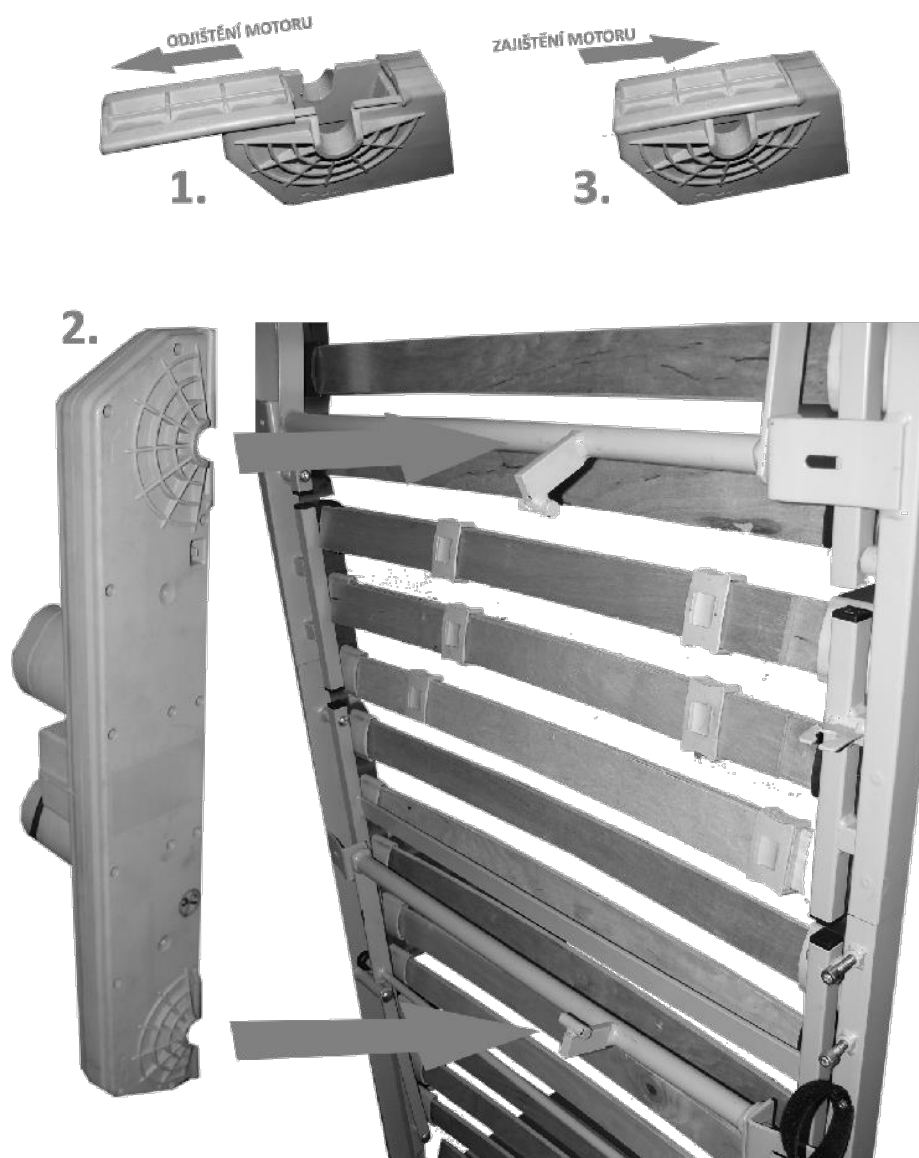

5.

Sklopte částečně složenou postel do vodorovné polohy a nasuňte zbývající druhé čelo postele.

Utáhněte jistící šrouby!

6.

Propojte odpojené kabely čel postelí s hlavním řídicím motorem uprostřed postele.

7.

Nasuňte přiloženou hrazdu postele do jednoho z držáků v bederní části plošiny.

8.

Připevněte bočnice.

9.

Instalujte matraci na lamelovou část plošiny.

10.

Postel připojte do sítě, je připravena k použití.